

고객 카드

제품명	보국 미니 제습기		모델명	BDH-0231
판매일	년 월 일			
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

메모란

제품보증서

품질보증기간 1년
부품보유기간 5년

제품명	보국 미니 제습기		모델명	BDH-0231
판매일	년 월 일			
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 무상보증 기간은 구입 일로부터 시작되며, 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형	보상 내역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능가능 상의 고장발생시 (부품보유기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급
	구입 17개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급
	수리가능 하지 발생시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	무상 수리 제품 교환 또는 구입가 환급
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	구입가 환급	장액 감가상각한 금액(10%를 기산하여 환급(최고한도: 구입가))
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환급	장액 감가상각한 잔액 금액에 구입가의 5%를 기산하여 환급(감가상각한 잔액금액 < 이면, 0으로 계산)
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우 유상수리	유상 수리
수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리
■ 천재지변(화재, 밀레, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	■ 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우	
■ 사용 전원의 이상 및 접속기구의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우	■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우	
■ 서비스 센터의 수리/기사가 아닌 사업의 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1303

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com

bokuk
ELECTRONICS

Dehumidifier




고객상담실 1588-8775

사용설명서

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품 보증서가 있으므로 분실 되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

각부명칭/제품규격

각부명칭

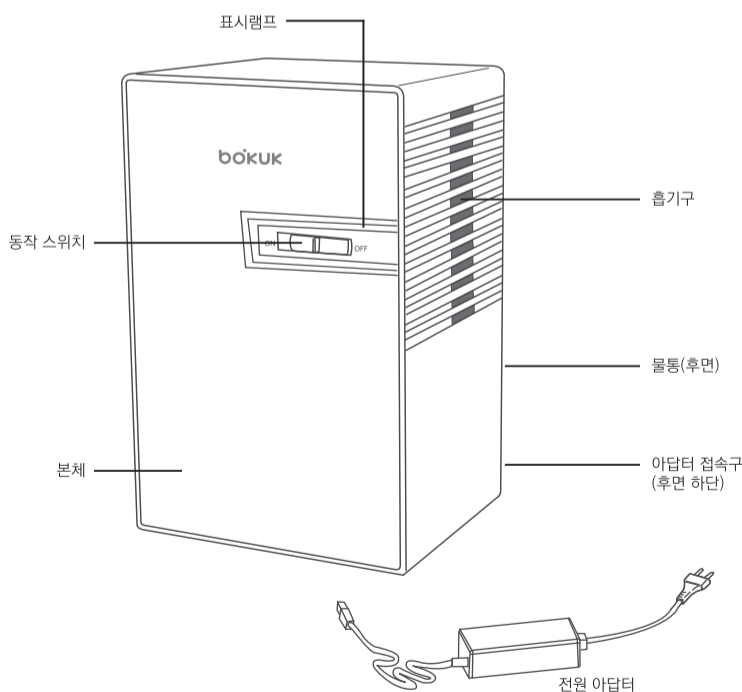

제품규격

모델명	BDH-0231	외형치수(mm)	201×131×340
정격입력	AC 220V 60Hz	중량	1.68kg
정격출력	DC 12V 5.0A	물통용량	2.1L
정격소비전력	65W	제습량(하루)	380ml / day

사용방법/주의사항

이렇게 사용하세요

사용장소

- 옷장 ● 벽장 ● 신발장 ● 작은 방 또는 침실 ● 습기가 있는 장소

*미니 제습기이므로 면적이 좁은 공간에서 사용하시는 것이 효율적입니다.

사용방법

- ① DC 12V 전원 아답터 잭을 본체 후면의 접속구에 꽂아준 다음, 콘센트에 전원 플러그를 연결합니다.
- ② 물통을 체결하여 주세요. (물통이 체결되지 않으면 만수레프에 물이 들어오며 제품이 정상적으로 동작하지 않습니다.)
- ③ 전원 스위치를 밀어 [ON]에 위치시켜 주세요. 동작램프에 청색불이 점등되면서 동작을 시작합니다.
- ④ 제품 동작 중 사용을 중지하고자 할 때에는 전원 스위치를 밀어 [OFF]에 위치시키면 제품이 동작을 정지합니다.

배수방법

- ① 물통에 물이 가득차면 표시램프에 적색불이 점등되면서 동작을 정지하며 물통비움을 알립니다.
- ② 전원 스위치를 [OFF]에 위치시켜 동작을 정지한 다음, 한손으로 본체를 잡고 다른 한손으로 물통을 조심스럽게 앞으로 당겨 빼낸 다음 물통을 비워주세요. (물통을 급하게 빼내면 차 있던 물이 튀어올라 수 있으니 주의하세요.)
- ③ 물통을 제자리에 장착하고 전원 스위치를 [ON]에 위치시켜 제품을 다시 동작하여 주세요.

연속배수 방법

- ① 전원을 끄고 후면 물통을 빼냅니다.
- ② 물통 안쪽에 장착된 고무마개를 빼낸 다음, 구성된 호스를 물통손잡이의 연속배수구 돌기에 끝까지 밀어넣어 체결해주세요. (고무마개는 분실되지 않도록 주의하여 주세요.)
- ③ 호스를 좌우로 가볍게 흔들어 유동이 없는지 확인하신 후 호스배출구를 배수할 장소에 위치시켜 주세요.
- ④ 물통을 본체에 장착한 다음 제품을 동작하여 주세요.

이런 점을 주의하세요

- 욕실에서 사용하지 마세요.
- 아답터 및 접속구에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 불안정한 장소, 화기근처에서 사용하지 마세요.
- 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하세요.
- 제품을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마세요.
- 물이 묻은 손으로 전원코드를 만지지 마세요.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
- 이동 및 청소 시 반드시 전원 스위치를 끄고 아답터를 분리한 다음 이동하세요.

이렇게 관리하세요

- 청소 전 전원 스위치를 끄고 아답터를 콘센트로부터 뽑아주세요.
- 물통에서 세균, 박테리아, 곰팡이 등이 번식하지 않도록 주 2회 이상 청소해주세요.
- 청소는 눈에 보이는 외관만 하시고 내부를 분해하지 마세요.
- 물 또는 중성세제를 묻힌 천으로 외관을 부드럽게 닦아주시고, 물통은 깨끗하게 비워 건조하여 주세요.
- 벤젠, 시너, 알콜 등의 화학약품을 사용하여 청소하지 마세요.
- 청소가 끝난 제품은 통풍 잘 되는 곳에서 완전히 건조하여 주세요.