



사용설명서

보국 멀티 에어 서큘레이터 BKF-20DC52



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

| 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

제품을 개조, 분해 및 수리하지 마세요.
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

경고




날개가 회전 중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.
날개의 피순, 고장의 원인이 되며
상해를 입을 수 있습니다.
특히, 어린이가 있는
가정에서는 주의하세요.




콘센트를 단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러가지를 동시에
사용하면 콘센트 발열로 인한
화재의 원인이 됩니다.

경고

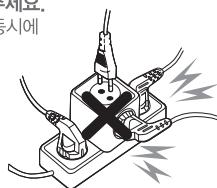


전원 플러그를 손상시키지 마세요.
전원코드를 연장하지 마세요,
전원코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.
전원코드/플러그 파손 시,
당사 고객상담실로 문의하세요.

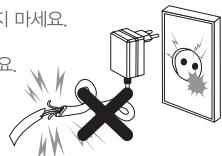


**슬기가 많은 곳에서 사용하지 마시고,
젖은 손으로 플러그를
만지지 마세요.**
감전의 원인이 됩니다.

경고

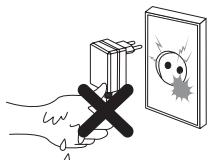

**전원 플러그를 뺄 때는 플러그를
잡고 빼 주세요.**
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부
단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

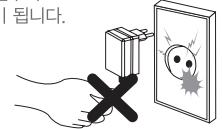


가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.
수면시 밀폐된 공간에서 장시간 사용시
질식사의 우려가 있으며
특히 어린이, 환자, 노약자에게는
더욱 좋지 않습니다.

경고



**안전망 위에 수건, 옷, 기타 천 등을
걸어 놓지 마세요.**
천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며
날개가 구속되어 발열로 인한
화재의 가능성이 있습니다.

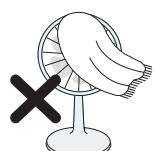


사용 시에는 사용 전압을 필히 확인 바랍니다.

이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.

※제품 구매시 제공된

전용 아답터를 사용하세요.

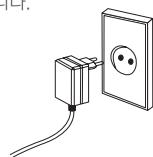

주의

분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마세요.

플라스틱이 변질되거나

금속 부식의 원인이 됩니다.



주의

온도가 높은 화기근처에서 사용하지 마십시오.

화재의 원인이 될 수 있습니다.



주의

날개와 안전망을 제거하지 않은 상태에서 높이조절 버튼을 누르지 마세요.

모터부가 튀어 올라

상해를 입을 위험이 있습니다.




주의

- 제품을 경사진 곳, 테이블 모서리 등 상품이 쉽게 넘어질 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.
(운전 중에 선풍기가 넘어져 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.)
- 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고
가까운 대리점이나 A/S센터로 문의하여 주세요.
(날개 조임부가 헐겁게 되었거나 모터 이상으로, 계속 사용하시면 고장 및 발화, 상해의 위험이 있습니다.)
- 운전 중에는 선풍기를 이동하지 마세요. (파손되거나 상해의 위험이 있습니다.)
- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주세요.
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.
- 사용 중에 전원플러그를 뽑지 마세요.
- 다음 장소에서는 사용하지 마세요.
(커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨들어 갈 물건이 있는 곳, 가스레인지나 열원이 가까운 곳,
인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들이치거나 습기가 높은 곳)
- 오랜 시간 사용한 선풍기는 잘 점검하기 바랍니다.
(전원 공급 후 동작시 날개가 돌아가지 않을 때, 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때
모터 부분이 이상하게 뜨거울 때, 회전할 때 이상한 소리가 날 때)
- 날개가 파손된 상태로 동작시키지 마세요. (이상 소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.)
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 서비스센터, 대리점,
또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요.
- 회전 시 강제 임의 회전 조작 하지 마십시오. (고장 및 파손의 원인이 됩니다)
반드시 본체의 터치버튼 또는 리모컨을 이용하여 회전시키십시오.
- 상하 각도 0° 위치에서 연속으로 3시간 이상 사용하지 마시고, 공기 순환 목적으로만 사용하세요.
- 폐가전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기하세요.

*위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜 주십시오.

| 제품사양 및 각부 명칭

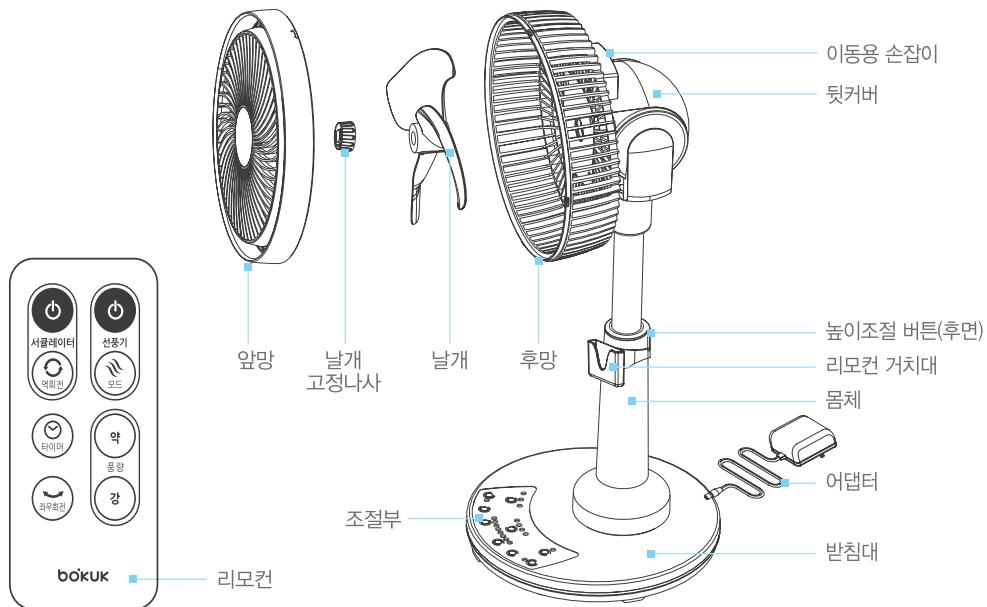

모델명	BKF-20DC52		
외형치수	250 x 250 x 530/650 (mm)	중량	2kg
정격전압	DC24V±1A	정격소비전력	16W
날개 사이즈	20cm	바람세기	8단 (1단~8단)


※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

리모컨 건전지 교체 방법


- 리모컨 후면 케이스를 그림과 같은 방법으로 열어 건전지를 교체/장착해주세요.
- 반드시 건전지 규격(3V CR2025)과 동일한 건전지를 사용하세요
규격이 다른 건전지 사용시 후면 케이스가 열리지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용 후에는 분실되지 않도록, 본체 리모컨 보관함에 보관해 주세요
- 건전지 바닥면이 위를 향하게 결합하여 주세요.

※리모컨을 제품 본체의 리모컨 수신부 방향으로 향하시고 원하는 기능을 눌러 동작 시켜주세요.

※리모컨 작동 시 장애물이 있거나 거리가 멀 경우 작동이 원활하지 않을 수 있습니다.

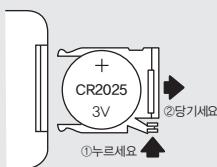

| 사용방법

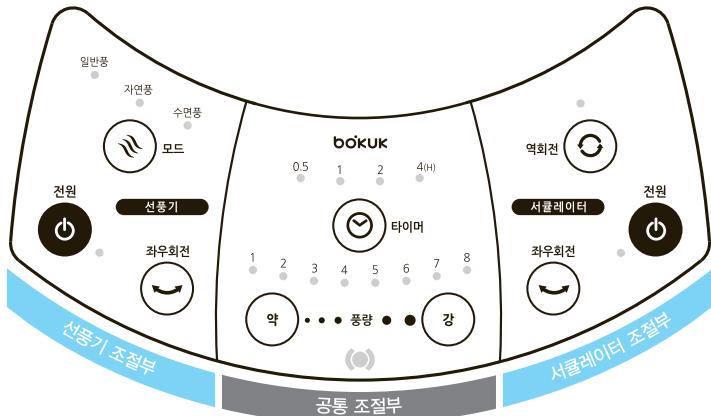

선풍기 모드 사용 시

전원

조절부 좌측에 위치한 [전원]버튼을 누르면 램프에 불이 켜지고 선풍기 모드로 제품이 동작합니다. 한번 더 해당 모드의 [전원] 버튼을 누르면 동작이 멈추게 됩니다.
※선풍기 동작 중 서큘레이터 전원을 누르면 서큘레이터 모드로 전환됨.

좌우회전

조절부 좌측에 위치한 [좌우회전]버튼을 누르면 램프에 불이 켜지고 좌우회전 동작합니다. 한번 더 누르면 회전이 멈추게 됩니다.

바람 모드 선택

조절부 좌측에 위치한 [모드]버튼을 누를 때마다 일반풍-자연풍-수면풍(반복)으로 바람모드 선택이 가능하며 해당 모드의 램프에 불이 켜집니다

- 일반풍 : 8단계의 바람세기 조절 가능(1단~8단)
- 자연풍 : 풍량이 강 약으로 순환해 자연과 가까운 바람모드
- 수면풍 : 30분 간격으로 풍량이 약해져 수면중 체온이 낮아지는 것을 방지해 편안한 수면을 위한 모드

풍량 조절

공통 조절부에 위치한 풍량 [강], [약]버튼으로 풍량 조절이 가능하며 [강]버튼을 한번 누를 때마다 1단에서 8단까지(반복) 8단계로 설정 할 수 있으며 풍량 설정 시 조절부에 바람의 세기에 따른 해당 숫자 램프에 불이 들어옵니다.

타이머 설정

공통 조절부에 위치한 [타이머]버튼으로 시간 설정이 가능하며 30분(0.5) – 1시간 – 2시간 – 4시간 단계(반복)로 시간 설정이 됩니다. 시간 설정 시 조절부에 설정된 시간 해당 숫자 램프에 불이 들어옵니다.

각도 및 높이 조절

안정망을 수동으로 올리고 내려 원하는 각도에 위치시키고, 높이조절 버튼을 눌러 원하는 높이로 조절합니다.

서큘레이터 모드 사용 시

전원

조절부 우측에 위치한 [전원]버튼을 램프에 불이 켜지고 서큘레이터 모드로 제품이 동작합니다. 한번 더 해당 모드의 [전원] 버튼을 누르면 동작이 멈추게 됩니다.
※서큘레이터 동작 중 선풍기 전원을 누르면 선풍기 모드로 전환됨.

좌우회전

조절부 우측에 위치한 [좌우회전]버튼을 누르면 램프에 불이 켜지고 좌우회전 동작합니다. 한번 더 누르면 회전이 멈추게 됩니다.

역회전 설정


조절부 우측에 위치한 [역회전]버튼을 누르면 회전 날개가 반대로 역회전하고 바람은 후면으로 불어 나가게 됩니다. 한번 더 누르면 역회전이 멈추고 다시 전면 회전으로 돌아오게 됩니다.

| 청소방법

1. 청소전 반드시 동작을 멈추고 전원플러그를 뽑아주세요.


2. 그림에 표시된 부분의

앞방에 체결된 나사 1개를
드라이버를 이용하여
풀어주세요.

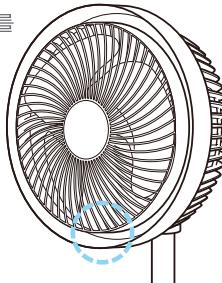


3. 나사가 해체 된 앞망을

양손으로 잡고
시계 반대 방향으로
돌려 분리하세요.

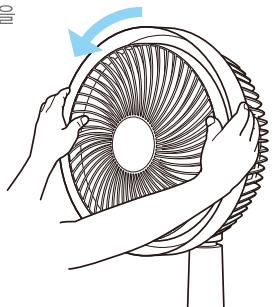


4. 날개 고정나사를 시계 방향으로
돌려 풀어주세요.

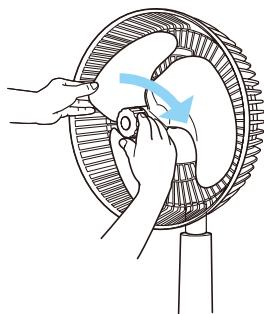

5. 날개 고정나사가 풀어졌다면,

날개를 앞으로 당겨 분리하세요.

※날개 재 조립시 날개의 앞면과 뒷면에
주의하여 재 조립하세요.

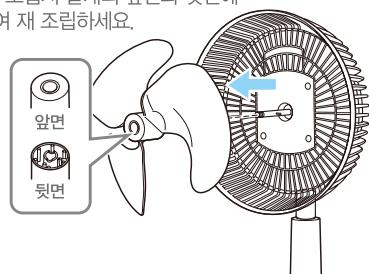

6. 비누물 또는 중성세제를 탄 물을 헹겊 등에 소량 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아주세요.

7. 분리된 날개와 앞당은 분해 역순으로 재 조립해 주시고, 앞망 고정 나사는 단단히 고정해 주세요.



- 물기가 남아 있으면 감전 및 제품의 녹 발생 등의 원인이 될 수 있으니 반드시 건조해 주세요.
- 모터나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전 및 고장의 원인이 되니 분해하지 마세요.
- 휘발성의 왁스, 시너, 벤젠 등은 제품의 변형 및 변색을 일으킬 수 있으니 사용하지 마세요.

| 보관방법

- 외부와 내부를 깨끗이 청소하세요. (화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.)
- 제품 내의 물기를 완전히 제거하세요. (부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리세요.)
- 포장하여 보관하세요. (제품을 포장 상자에 넣어 습기 없는곳에 보관하세요.)
- 오랜 시간 동안 사용하지 않을 경우 안전 장소에 보관하시고, 뜨거운 장소 또는 핫빛 아래에 보관하지 마십시오.

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 멀티 에어 서큘레이터	모델명	BKF-20DC52		
판매일	년 월 일	품질보증기간	2년	부품보유기간	5년
고객성명	전화	주소			
대리점 상호	전화	주소			

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	-
	수리가능 하자발생시	무상수리	유상수리
	동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 진여금액에 구입가의 5%를 기산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	-
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해		
	수리가 가능한경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
● 천지지변화재, 암웨, 가스, 자진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용 전원이 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		● 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 기타 제품 자체의 허자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우	
		유상수리	유상수리

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 꾹히 기입해 주십시오.

(주)보국전자
www.bokuk.com

전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775
대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.