


bOKUK

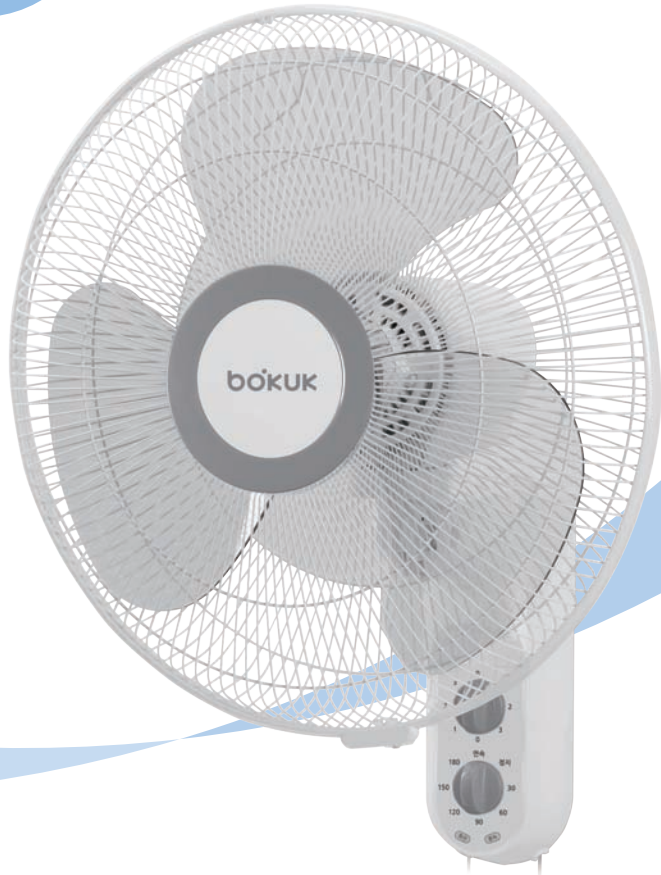


주의사항

- 이 제품은 AC220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다. 전압,Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고 바르게 사용하시기 바랍니다.

# BKF-4012W

## 보국 벽걸이 선풍기(40cm)

각부명칭

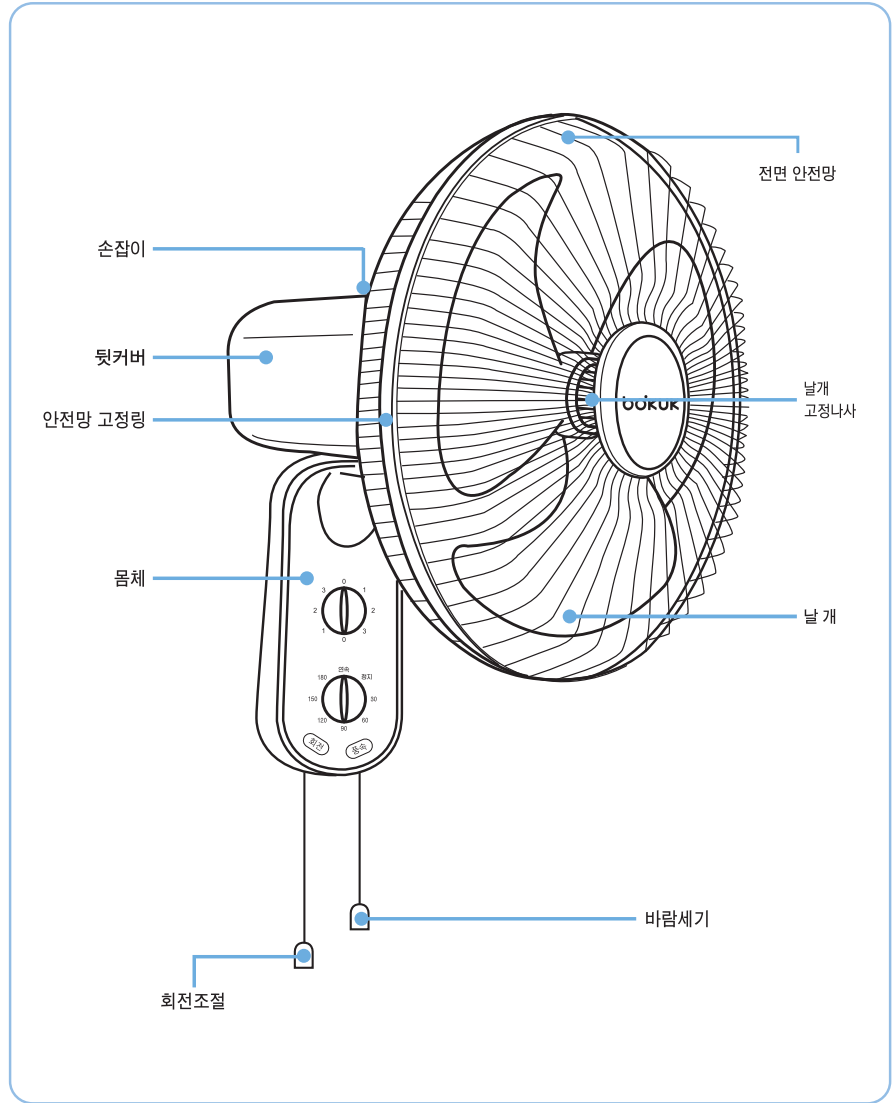

## 사용상 주의사항

### 이런 점을 주의하세요

▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

※ 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

**⚠ 경고** 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

**⚠ 경고** 표시 사항을 위반 할 시 심각한 상해나 사망의 발생 가능성이 있는 경우

**⚠ 주의** 표시 사항을 위반 할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우


### ⚠ 경고

**⚠ 경고**




제품을 분해 및 개조하지마세요.  
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

**⚠ 경고**




날개가 회전중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.  
날개의 파손, 고장의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히, 어린이가 있는 가정에서는 주의하세요.

**⚠ 경고**



콘센트를 단독으로 사용해 주세요.  
하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.


**⚠ 경고**



전원 플러그를 손상시키지 마세요.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.


- 전원코드를 연장하지마세요.
- 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.
- 전원코드/플러그 파손 시, 당사 고객센터로 문의하세요.

**⚠ 경고**




습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.  
감전의 원인이 됩니다.

**⚠ 경고**




전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼주세요.  
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

**⚠ 경고**



안전망 위에 수건, 옷, 기타 천 등을 걸어 놓지 마세요.  
천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며, 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

**⚠ 경고**



가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.  
수면시 밀폐된 공간에서 장시간 사용하면 질식사의 우려가 있으며 특히 어린이, 환자, 노약자는 더욱 좋지 않습니다.

## 사용상 주의사항

### 이런 점을 주의하세요

▶ 플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하세요.  
확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.

▶ 선풍기의 날개, 안전망 등을 견고하게 조립하여 사용하세요.  
견고하게 조립하지 않으면 파손, 고장, 부상의 원인이 됩니다.


▶ 선풍기의 회전기능을 사용할 때에는 회전동작에 방해를 받지 않는 장소에서 사용하여 주세요.  
회전에 방해를 받으면 고장 및 발화의 원인이 됩니다.

▶ 안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마세요.  
부상의 원인이 됩니다.

▶ 청소시를 제외하고는 절대로 안전망을 분해하지 마세요.  
안전망이 없는 상태에서는 절대로 사용하지 마세요.  
심각한 상해를 입을 수 있습니다.


### ⚠ 주의

**⚠ 주의**




220V 전용 콘센트  
사용시에는 사용전압을 필히 확인 바랍니다.  
이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.

**⚠ 주의**




분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마세요.  
플라스틱이 변질되거나 금속 부식의 원인이 됩니다.

**⚠ 주의**



온도가 높은 화기근처에서 사용하지 마십시오.  
화재의 원인이 될 수 있습니다.

**⚠ 주의**



제품에 물을 붓지 마십시오.  
감전 및 고장의 원인이 됩니다.

▶ 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고 가까운 대리점이나 A/S센터로 문의 하여 주세요.  
날개 조임부가 헐겁게 되었거나 모터에 이상이 있으므로, 계속 사용하면 고장 및 발화, 상해를 입을 위험이 있습니다.

▶ 다음의 장소에서는 사용하지 마세요.

- 커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨 들어갈 물건이 있는 장소
- 비가 들어치거나 습기가 높은 장소
- 가스레인지나 열원이 가까운 곳
- 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳

▶ 동작 중에는 선풍기를 이동하지 마세요.  
파손되거나 상해의 위험이 있습니다.

▶ 오랜시간 사용한 선풍기는 잘 점검하시기 바랍니다.

- 스위치를 넣어도 날개가 돌아가지 않을 때
- 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때
- 모터부분이 이상하게 뜨거울 때
- 회전할 때 이상한 소리가 날 때

▶ 불안한 위치에서는 사용하지마세요.  
운전중에 선풍기가 넘어져 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.

▶ 날개가 파손된 상태로 동작시키지 마세요.  
이상소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.

▶ 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.

▶ 사용중에 전원플러그를 뽑지 마세요.

▶ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.


▶ 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 서비스센터, 대리점, 제조처 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요.

▶ 폐가전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기 하세요.


## 조립 방법

### 이렇게 조립하세요


- 1** 몸체와 후면 안전망의 조립  
아래 그림과 같이 선풍기 머리의 모터 회전축의 두 개의 돌출된 부분과 선풍기 뒷망의 홈에 끼워 잘 맞춘 후, 안전망 고정나사를 시계방향으로 돌려 단단히 조여줍니다.

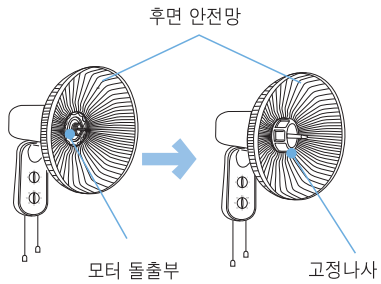


- 2** 날개의 조립  
날개홈을 모터축 핀에 맞춰 끼우고, 날개 고정나사를 시계 반대방향으로 돌려 꼭 잠궈주세요.

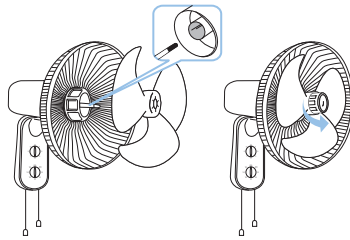

- 3** 안전망(앞망과 뒷망)의 조립  
전면 안전망 고정링의 후크를 후면 안전망 상단에 맞춰걸고, 고정링 걸림턱에 후면 안전망을 모두 끼워 고정크림에 나사를 완전히 잠궈 고정시켜 주세요.

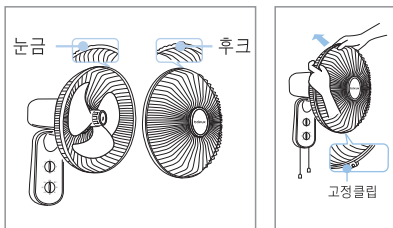

- 전면 안전망 분해 방법**  
고정크림의 나사를 풀고 전면 고정링의 아래쪽을 잡고 후면 안전망에서 벗겨주세요.

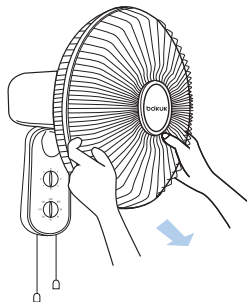

### 이렇게 사용하세요


사용전원은 교류 220V입니다



220V 전용 콘센트


- ▶ 사용시에는 사용전압을 필히 확인바랍니다.
- 이 제품은 교류 220V 전용입니다.

### 바람세기 조절

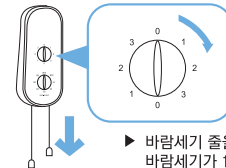


- ▶ 바람세기 줄을 아래방향으로 당기면 바람세기가 1단계씩 바뀌게 됩니다.

### 시간 조절



- ▶ 본체의 시간조절 스위치를 시계방향으로 돌려 원하는 시간으로 설정하여 주세요.
- 30분 이내의 시간을 사용하실 때에는 1시간 이상의 위치까지 돌렸다가 원하는 시간에 설정해 주세요.
- ※ 주의 : 시간조절 스위치를 무리하게 돌리지 마세요.

### 회전 선택

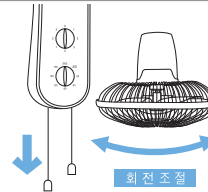

- ▶ 반복해서 좌·우 회전을 조절하려면 회전조절 줄을 아래방향으로 당기면 좌·우로 회전하고 한번 더 당기면 회전이 정지됩니다.

### 이렇게 설치하세요

#### 고정판 부착 방법


두께 10mm 이상의 수직인 벽에 고정판을 안전하게 2개의 나사로 고정시킵니다. 선풍기 뒷면에 있는 후크에 끼워주십시오.



- ※ 주의 : 벽면이 약한 (석고, 합판) 곳에 설치할 때는 세심한 주의가 필요합니다. 주의하시기 바랍니다.

#### 선풍기 설치 방법


밀랍의 벽과용 구멍을 고정핀에 끼워 선풍기가 수직으로 되도록 설치하여 주세요.

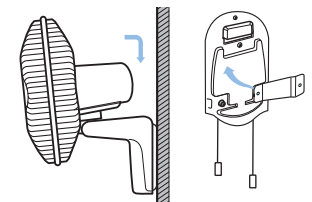

## 청소방법 및 제품규격

### 이렇게 청소하세요

1단계

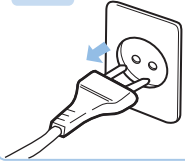


청소하시기 전에는 전원 플러그를 반드시 뽑아 주시고, 조립방법과 반대로 안전망, 날개 등을 분해 하세요.

2단계




청소 시 날개, 안전망 등은 중성세제를 탄 물에 부드러운 천으로 닦아주세요. 휘발성의 왁스, 시너, 벤젠 등은 제품의 변형 및 변색을 일으킬 수 있으니 사용하지 마세요.

3단계

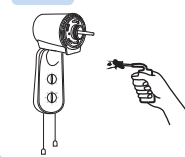


청소하신 후 습기를 제거 하고, 완전히 건조시킨 다음, 모터축에는 기름(재봉틀 기름 등)을 발라 녹이 슬지 않도록 하세요.

4단계

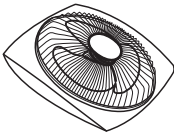

안전망 도장부위가 벗겨 지지 않도록 비닐봉지 등에 넣어 다음 습기가 없는 건조한 곳에 보관해 주세요.

5단계

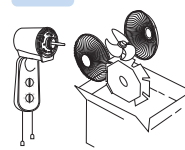

보관 시, 파손에 유의하시고 작은 충격에도 견딜 수 있도록 포장박스에 넣어 보관하여 주세요.

제품보관방법

- 외부와 내부를 깨끗이 청소 하세요. 화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.
- 제품내의 물기를 완전히 제거하세요. 부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에 말리세요.
- 포장하여 보관하세요. 제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하세요.

### 고장이라고 생각하시기 전에

증 상	점 검 사 항
동작이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원은 연결되어 있나요?</li> <li>날개와 보호 망이 달지는 않았나요?</li> <li>110V 전원에 연결되어 있지 않나요?</li> </ul>
회전시 이상음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>날개 및 보호망이 완전히 조여져 있나요?</li> <li>날개와 보호 망이 달지는 않았나요?</li> </ul>

### 제품규격

모 델 명	BKF-4012W	외형치수(mm)	455×340×595
정 격 전 압	AC 220V 60Hz	중 량	3Kg
정격소비전력	60W	바 람 세 기	3단(0,1,2,3)

## 고객카드

보증기간 2년간

제 품 명	벽걸이형 선풍기(40cm)	모델명	BKF-4012W
판 매 일	년 월 일		
고 객 성 명	전 화	주 소	
대리점상호	전 화	주 소	

메모란

## 제품보증서

보증기간 2년간

제 품 명	벽걸이형 선풍기(40cm)	모델명	BKF-4012W
판 매 일	년 월 일		
고 객 성 명	전 화	주 소	
대리점상호	전 화	주 소	

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

### 소비자 피해보상 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간내	보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 상의 고장발생시 (부품보증기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	수리가능	하자 발생시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	무상수리
소비자의 고의, 과실로 인한 성능, 기능상의 고장	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액감가상당한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용자가 분실한 경우	제품교환	
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	별도 정하는 당시 기준에 준함
<small>                     ■ 천재지변(화재, 침해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우                      ■ 사용 설명서 이상 할 부품(가)의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우                      ■ 서비스 센터의 수리기간이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우                 </small>		<small>                     ■ 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우                      ■ 기타 제품 자체의 하자(가) 아닌 외부 요인으로 인한 경우                 </small>	
		유상수리	유상수리

\* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1102

## (주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지  
고객상담실:1588-8775, 080-093-4000  
www.bokuk.com