


사용설명서

bokuk

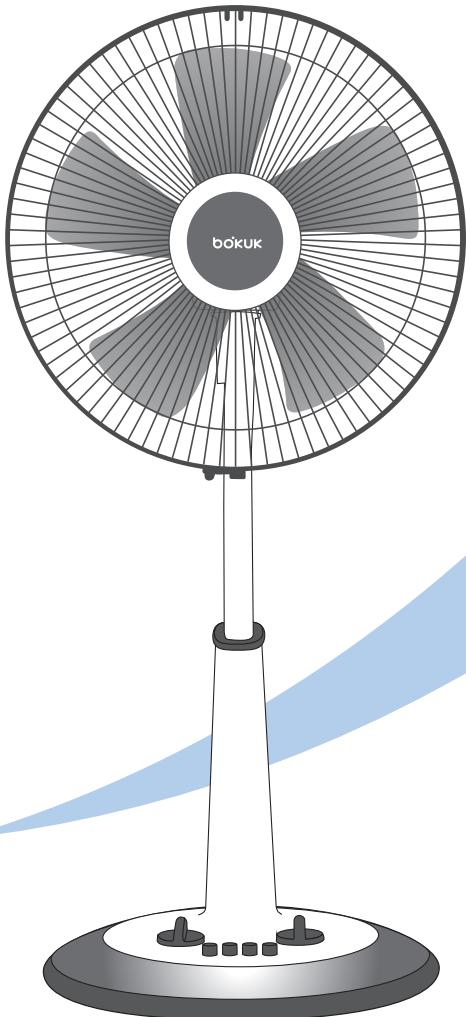


고객상담전화
1588-8775

주의사항

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가전용)입니다.
전압 및 난가단온 국외에서는 사용할 수 있습니다.
- 사용하기 전에 본 설명서를 반드시 읽어보시고
바르게 사용하시기 바랍니다.
- 사용설명서는 항상 잘 보는 곳에 보관하여 주세요.
- 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위하여
사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

BKF-35M01
보국 좌석용 선풍기(35cm)

각 부 명 칭

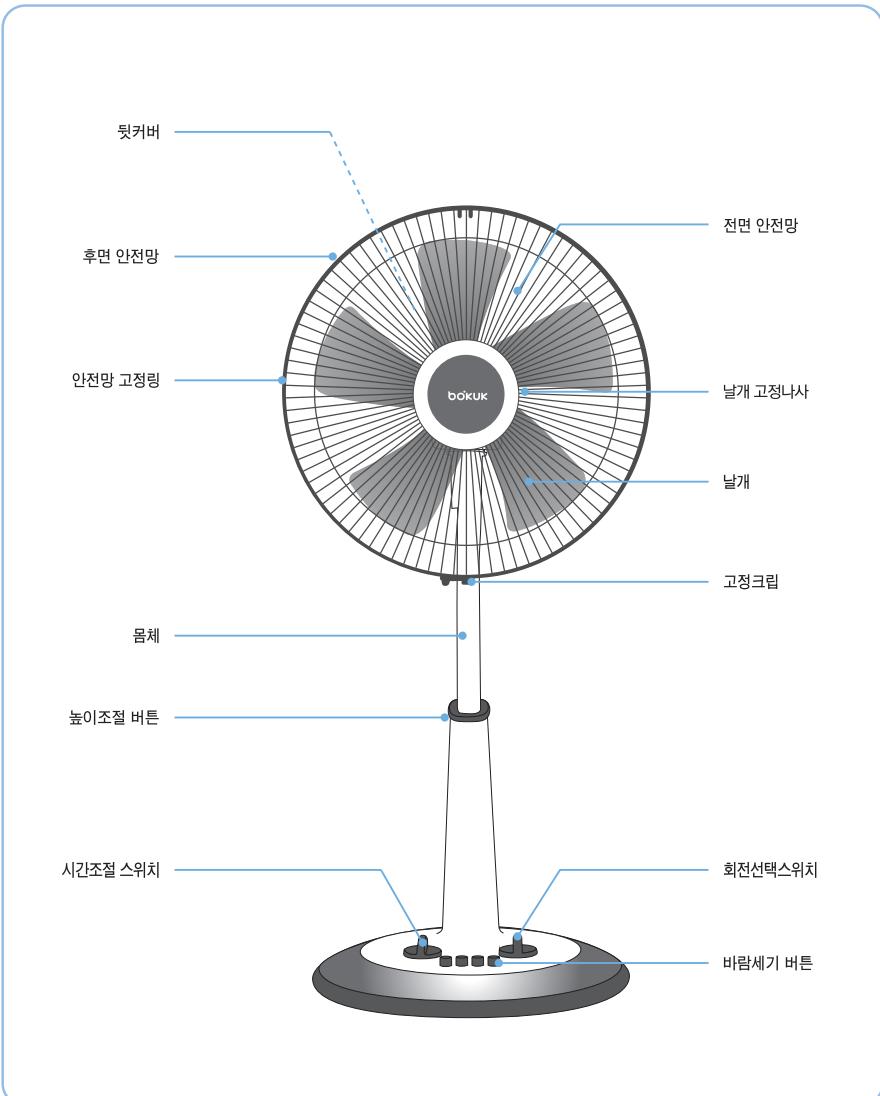

사용상 주의사항

이런 점을 주의하세요

▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

* 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.





이 그림 기호는 위험을 경계 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⚠️ 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 자세에 따라야 합니다.

⚠️ **경고** 표시 사항을 위반 할 시 심각한 상해나 사망의 발생 가능성이 있는 경우

⚠️ **주의** 표시 사항을 위반 할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠️ 경고

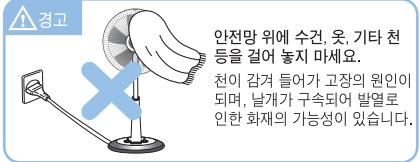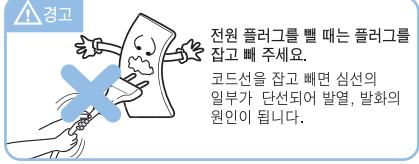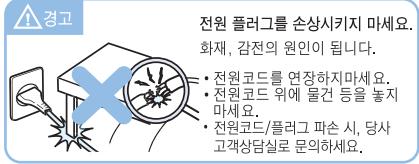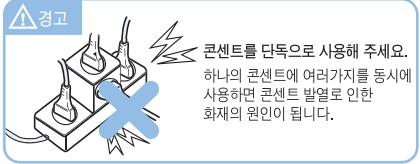

사용상 주의사항

이런 점을 주의하세요

▶ 플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하세요.
확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.


▶ 선풍기의 회전기능을 사용할 때에는 회전동작에 방해를
받지 않는 장소에서 사용하여 주세요.
회전에 방해를 받으면 고장 및 발화의 원인이 됩니다.

▶ 청소시를 제외하고는 절대로 안전망을 분해하지 마세요.
안전망이 없는 상태에서는 절대로 사용하지 마세요.
심각한 상해를 입을 수 있습니다.

▶ 선풍기의 날개, 안전망 등을 견고하게 조립하여 사용하세요.
견고하게 조립하지 않으면 파손, 고장, 부상의 원인이 됩니다.

▶ 안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지
마세요.
부상의 원인이 됩니다.

⚠️ 주의

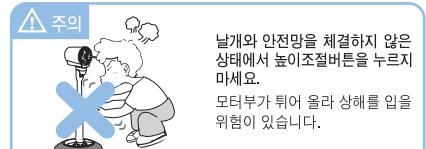

▶ 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는
사용을 중지하고 가까운 대리점이나 A/S센터로 문의
하여 주세요.

날개 조임부가 헐겁게 되었거나 모터에 이상이 있으므로. 계속
사용하시면 고장 및 발화, 상해를 입을 위험이 있습니다.

▶ 동작 중에는 선풍기를 이동하지 마세요.
파손되거나 상해의 위험이 있습니다.

▶ 외출하거나 짧은 시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원
플러그를 뽑아 주세요.

▶ 경사가 있거나 불안정한 위치에서는 사용하지 마세요.
운전중에 선풍기가 넘어져 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.

▶ 실내 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.

▶ 사용중에 전원플러그를 뽑지 마세요.

▶ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.

▶ 폐기전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기 하세요.

▶ 다음의 장소에서는 사용하지 마세요.
• 커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨 들어 갈
물건이 있는 장소
• 비가 들이치거나 습기가 높은 장소
• 가스레인지나 열원이 가까운 곳
• 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳

▶ 아래와 같은 문제가 있을 때는 당사 고객상담실로
문의하여 주세요.

- 스위치를 넣어도 날개가 돌아가지 않을 때
- 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때
- 모터부분이 이상하게 뜨거울 때
- 회전할 때 이상한 소리가 날 때

▶ 날개가 파손된 상태로 동작시키지 마세요.
이상소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.


▶ 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기
위하여 서비스센터, 대리점, 제조처 또는 유자격자에
의하여 코드를 교환하세요.

조립 방법

이렇게 조립하세요


1 몸체와 후면 안전망의 조립

아래 그림과 같이 선풍기 머리의 모터 회전축의 두개의 돌출된 부분과 선풍기 뒷망의 출에 끼워 잘 맞춘 후, 안전망 고정나사를 오른쪽으로 돌려 단단히 조여줍니다.

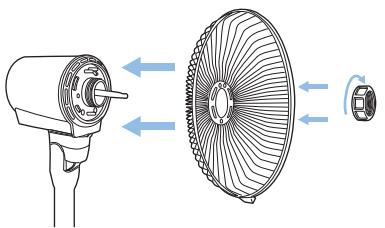


2 날개의 조립

앞서 조립된 선풍기의 회전축에 회전 날개를 아래 그림과 같이 잘 끼워 맞춘 후, 날개 고정나사를 왼쪽으로 돌려 단단히 고정시켜 줍니다.

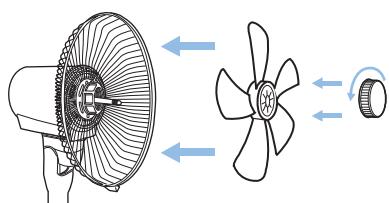


3 안전망(앞망과 뒷망)의 조립

전면 안전망 고정링의 후크를 후면 안전망에 꼭 맞도록 걸고, 뒷부분의 고정 나사를 조여 고정클립을 완전히 잡꿔 고정시켜 주세요.

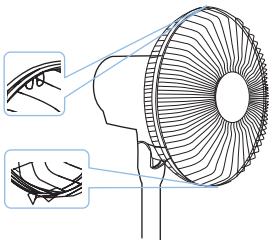


앞망 안전망 분해 방법

윗부분의 고정 나사를 풀고 안전망 고정링 아래쪽을 잡고 후면 안전망에서 벗겨주세요.

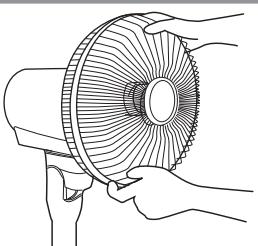

안전망(앞망)의 세부조립 설명

아래 그림과 같이 앞망과 뒷망 사이의 후크에 잘 맞추어 안전망을 단단히 고정시켜 줍니다. 후크를 완전히 조여 고정시켜 주세요.

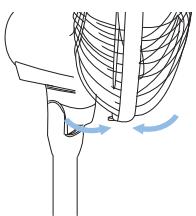

사용 방법

이렇게 사용하세요

사용전원은 교류 220V 입니다




▶ 사용전에 날개, 안전망 등이 정확히 조립되었는지 확인해 주세요.

바람세기 선택




- ▶ 원하는 바람세기 버튼을 눌러 주세요.
- 시간조절 스위치가 정지의 위치를 가리키고 있을때는 버튼을 눌러도 작동되지 않습니다.

시간선택

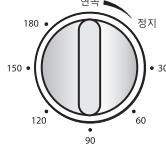


- ▶ 시간조절 스위치를 돌려 원하는 시간에 맞추어 주세요.
(30분 단위로 최대 180분까지 설정이 가능합니다.)

높이 조절

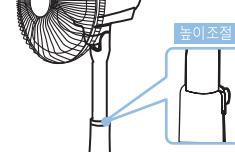

- ▶ 높이를 조절할 때
 - 높이조절 버튼을 누른 후 몸체와 지지대를 잡고 원하는 높이로 조절하세요.
- ▶ 고정할 때
 - 몸체와 지지대를 잡고 끝까지 내려주세요. 자동으로 고정됩니다.
(특히 운반할 때)

회전 및 기타 방향조절

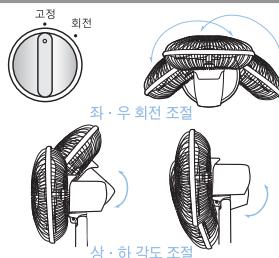

- ▶ 반복해서 좌·우 회전을 조절하려면
 - 회전선택 스위치를 (회전)의 위치로 맞추시고, 고정시키려면 (고정)의 위치로 맞추어 주세요.
- ▶ 좌·우 어느 한쪽으로 바꾸시려면
 - 뒷 커버를 잡고 좌 또는 우의 위치로 돌려 고정시키세요.
※ 무리한 힘을 기해 돌리면 고장 또는 파손의 원인이 됩니다.
- ▶ 상·하 각도 조절 하시려면
 - 뒷 커버를 잡고 상 또는 하의 위치로 고정시키세요.

고객카드

보증기간 2년간

청소방법 및 제품규격

이렇게 청소하세요

1단계




청소하시기 전에는 전원 플러그를 반드시 뽑아 주시고, 조립방법과 반대로 안전망, 날개 등을 분해 하세요.

2단계




청소 시 날개, 안전망 등을 중성세제를 탄 물에 부드러운 천으로 닦아주세요.
휘발성의 왁스, 시너, 벤젠 등은 제품의 변형 및 변색을 일으킬 수 있으니 사용하지 마세요.

3단계

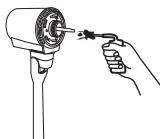

청소하신 후 습기를 제거하고, 완전히 건조시킨 다음, 모터축에는 기름(재봉틀 기름 등을)을 발라 녹이 슬지 않도록 하세요.

4단계

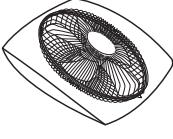

안전망 도장부위가 벗겨지지 않도록 비닐봉지 등에 넣은 다음 습기가 없는 건조한 곳에 보관해 주세요.

5단계



보관 시, 파손에 유의하시고 작은 충격에도 견딜 수 있도록 포장박스에 넣어 보관하여 주세요.

제품보관방법

- ① 외부와 내부를 깨끗이 청소 하세요.
화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.
- ② 제품내의 물기를 완전히 제거하세요.
- ③ 부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에 말리세요.
- ④ 포장하여 보관하세요.
- 제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하세요.

고장이라고 생각하시기 전에

증상	점검사항
동작이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> 전원은 연결되어 있나요? 시간조절 스위치 위치가 정지 위치에 놓여 있지 않나요? 날개와 보호 망이 달지는 않았나요? 110V 전원에 연결되어 있지 않나요?
회전시 이상음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 날개 및 보호망이 완전히 조여져 있나요? 날개와 보호 망이 달지는 않았나요?

제품규격

모델명	BKF-35M01	외형차수(mm)	365×415×720(최장:912)
정격전압	AC 220V 60Hz	중량	3.5Kg
정격소비전력	45W	바람세기	3단(미풍, 약풍, 강풍)

제품명	선풍기(35cm)	모델명	BKF-35M01
판매일	년 월 일		
고객성명		전화	
대리점상호		전화	주소

메모란

제품보증서

보증기간 2년간

제품명	선풍기(35cm)	모델명	BKF-35M01
판매일	년 월 일		
고객성명		전화	
대리점상호		전화	주소

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하기시 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품은 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 제발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형	보상 내역	
	보증기간내내 제품교환또는 구입가환불	보증기간경과후 제품교환 제품교환 구입가환불
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능 상의 고장발생시 (부품부수 기준이내)	구입 10일 이내에 중도한 수리를 하는 경우 구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 하는 경우 교환된 제품이 1개월 이내에 중도한 수리를 하는 경우 수리가능 하자 발생시 동일하지에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환 제품교환 구입가환불 무상수리 제품교환 또는 구입가환불 장액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 기준하여 환급
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리 수리가 불가능한 경우 ■ 현재지변(화재, 폭발, 기스, 치진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기술자나 아닌 사람의 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	유상수리 유상수리 유상수리에 해당하는 금액(진수 후 제품교환 별도 정하는 당사 기준에 준함) 유상수리 유상수리

*명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1202

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com